

TEMPUR-Ergo[™] Premier

Manual de usuario



Índice

NDICACIONES DE SEGURIDAD			
PREGUNTAS Y RESPUESTAS	7		
ESPECIFICACIONES	ç		
INSTALACIÓN	10		
Instrucciones de Instalación	10		
Procedimiento de entrega	12		
Programación de Control Remoto Inalámbrico	14		
Instalación de Cabecera	16		
Módulo Wi-Fi y Plataforma para teléfonos inteligentes (IOS y Android)	18		
OPERACIÓN			
Características del Control Remoto Inalámbrico	22		
Instrucciones de Operación	23		
Instrucciones de Operación de la plataforma para teléfonos inteligentes	27		
PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO AVANZADA	28		
FUNCIONES ESPECIALES	30		
Reset	30		
Apagado de Emergencia	30		
Cambio de sistema completo a Sistema Individual			
Restaurar los valores de fabrica al Modulo Wi-Fi	31		
SOLUCION DE PROBLEMAS	32		



Conforms to UL Standard 962.
Certified to CSA Standard
C22.2 No. 68.

Indicaciones de Seguridad

Indicaciones de Seguridad

ADVERTENCIA! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES HASTA EL FIN, ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO GUARDE ESTE INSTRUCTIVO!

Su sistema TEMPUR Ergo[™] Premier ha sido diseñado para proporcionarle la operación confiable y durabilidad que usted espera. Este producto ha sido inspeccionado y probado antes de su envió.

Cuando se utilizan equipos eléctricos, las precauciones básicas siempre deben de seguirse, incluyendo las siguientes:

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE COMENZA A USAR SU TEMPUR-ERGO PREMIER.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

 Siempre desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de su limpieza.

ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico, o lesiones a las personas:

- Desconecte de la corriente antes de agregar o quitar partes.
- Se require supervision cuando este equipo es utilizado Por o cerca de niños o personas de capacidades diferentes.
- Use este equipo solo para el uso previsto, como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Mantenga los cables lejos de cualquier superficie caliente.

- Nunca opere este equipo si tiene dañado el cable de corriente o el enchufe, si no funciona adecuadamente, si se ha caído, dañado o sumergido en agua, regrese el equipo a un centro de servicio para su diagnostico y reparación.
- Nunca haga operar el equipo con las aberturas de ventilación cerradas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y similares.
- Nunca deje caer, ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- · No lo use al aire libre.
- No usarse cerca de lugares donde se utilizan productos en aerosol o donde se administra oxígeno.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición,
 OFF, luego retire el enchufe del tomacorriente.

Precaución!

Riesgo de lesiones — mantenga a los niños alejados del Soporte para pies (o cualquier otra parte similar

Precaución!

Riesgo de choque eléctrico — conecte el equipo a un tomacorriente debidamente aterrizado. Ver instrucciones de aterrizaje.

INSTRUCCIONES DE ATERRIZAJE

Este equipo debe de estar aterrizado. Si funciona mal o esta averiado, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto esta equipado con un cable que tiene un conductor de tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe ser conectado en un tomacorriente adecuado que este correctamente instalado y tierra de acuerdo con todos los códigos locales y ordenanzas.

PELIGRO


La conexión incorrecta del conductor de equipo a tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Comprobar con un electricista o técnico calificado si el producto esta aterrizado de manera correcta. No modifique el enchufe que viene con el producto. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, haga instalar un contacto adecuado por un electricista calificado.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO!

SEGURIDAD DE TIERRA FISICA

Este producto es para uso en un circuito nominal de 120 volts, y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece al enchufe mostrado en el esquema A (ver figura). Un adaptador temporal como se ilustra en los esquemas B y C puede ser utilizado para conectar este enchufe a Un adaptador de 2 polos como se muestra en el esquema B, esto si una toma de tierra adecuada no está disponible El adaptador debe de utilizarse solamente hasta que una toma de tierra (esquema A) se pueda instalar por un electricista calificado. El conector verde que sobresale del adaptador debe de estar conectado a una tierra permanente tal como un contacto aterrizado de manera apropiada. Cuando se haga uso del adaptador, este debe estar asegurado por un tornillo de metal. Este producto se debe usar en un contacto que tenga una corriente mayor a 120 volts y está equipada con un cable de corriente y conector que permita la apropiada conexión a un circuito eléctrico adecuado. Asegúrese que el producto está conectado a un toma corriente que tenga la misma configuración que el conector. No se deben utilizar adaptadores con este producto. Si este producto necesita conectarse en otro circuito eléctrico. la reconexión debe llevarse a cabo por personal de servicio calificado.

Realizar modificaciones sin autorización, pueden invalidar la garantía. De no usarse un contacto debidamente aterrizado o la modificación del conector pueden comprometer las características de aterrizaje y seguridad y puede provocar una descarga eléctrica, incendio o mal funcionamiento del producto.



Para mejores resultados, SU TEMPUR-Ergo™ Premier DEBE ESTAR CONECTADA A UN REGULADOR DE CORRIENTE (no incluido).

MEDIDAS DE GARANTIA!

No abra la caja de control, motores o control remoto (con la excepción del compartimento de las baterías). La garantía no es valida si estas partes son manipuladas. Cualquier reparación o reemplazo de las partes de su TEMPUR-Ergo Premier deben ser realizadas por una persona de servicio autorizada

PARA SU USO EN CASA Y HOSPITALES

Su TEMPUR-Ergo Premier está diseñada estrictamente para su uso en casa. No está diseñada para su uso en hospitales y NO está diseñada para cumplir con los estándares de los hospitales. NO USE esta cama con equipo de terapia de oxígeno tipo tienda o cerca de gases explosivos.

PRECAUCION!

NO SE USE CERCA DE PERSONAS QUE USAN APARATOS MEDICOS, PRODUCTO PARA USO RESIDENCIAL O DEL HOGAR, NO SE USE A LA INTEMPERIE. Este producto se ajusta a la norma internacional UL STD 962.

Medidas de Seguridad

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

Use este equipo solo para su propósito como se describe en este documento. No se use aditamentos que no son recomendados por el fabricante.

Si hay una situación de sobrecarga de peso en la cabeza o mecanismo de pie, la unidad de control se detendrá automáticamente las funciones correspondientes. Una vez que el exceso de peso se retira, la unidad de control permitirá automáticamente reanudar todas la funciones.

Las ruedas con bloqueo están disponibles para su compra Con el fin de prevenir el movimiento de este producto, las cuatro ruedas deben de estar en posición de bloqueo. esto se puede lograr empujando hacia abajo el seguro en la rueda. Para reanudar la movilidad del producto levantar el seguro de la rueda hacia arriba. Se recomienda poner copas de goma o cuadros de alfombra en el marco de las ruedas, además de asegura las ruedas si el producto se coloca en un piso de superficie dura como piso laminado, baldosas o linóleo. A pesar de que las ruedas se bloquean y no rodaran, puede que se deslicen.

USUARIOS CON MARCAPASOS

Como en cualquier producto que produce un movimiento Vibratorio (opcional), es posible que algunos marcapasos pueden interpretar este movimiento como una falsa sensación de movimiento y/o ejercicio. Esto puede o esto puede que no afecte su marcapasos. Si tiene alguna duda, por favor consulte a su médico. Para obtener información sobre cómo desactivar los motores vibratorios, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 01-800-2125-502.

USER-SERVICEABLE PARTS

Este producto está diseñado específicamente para que sea libre de mantenimiento para el usuario. Por lo tanto, usted no debe abrir los motores, alterar el cableado, o ajustar, modificar o cambiar la estructura del producto, ya que se anulara la garantía.

POTENCIA DE SALIDA:

MODELO NO: TES200, TES300

ENTRADA: AC 120V VAC, 60 HZ, 2.5 A MAX

SALIDA: DC 29V - 2.5A

PRECAUCION CON NIÑOS Y MASCOTAS

Después de que su TEMPUR-Ergo™ Premier ha sido desempacada de inmediato deseche el empaque ya que puede sofocar a los niños y mascotas pequeñas para evitar lesiones, los niños y mascotas no deben de jugar en o debajo de la cama. Los niños no deben usar este producto sin supervisión de un adulto. Se requiere supervisión cuando este aparato es utilizado por o cerca de niños, inválidos o personas con discapacidad.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO!

Su TEMPUR-Ergo Premier a sido diseñada para proporcionarle con la operación confiable y durabilidad que usted espera.

Este producto ha sido inspeccionado y

Este producto ha sido inspeccionado y probado antes de su envío.

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover mobiliario, eliminar cabeceras y pies de cama o cualquier objeto necesario para realizar el mantenimiento de su cama ajustable. En el caso de que el técnico no pueda realizar el servicio por falta de accesibilidad, la llamada de servicio se facturará al comprador y servicio será reprogramado.



LA RADIO FRECUENCIA ES 433 MHZ.

CONFORMIDAD DE LA FCC

ESTE dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier Interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar una operación no deseada.

PARA cumplir con la exposición a RF de los requisitos de cumplimiento de la FCC, ningún cambio a la antena o a los dispositivos es permitido. Cualquier cambio a la antena o en los dispositivos podría resultar en que el dispositivo supere los requisitos de exposición a RF y anule la autoridad del usuario para operar el equipo.

CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS

Los motores de elevación en su TEMPUR-Ergo[™] Premier NO están diseñados para su uso continuo. Su fiable funcionamiento y la expectativa de vida estará restringida siempre y cuando los motores no operen más de dos (2) minutos dentro de un periodo de 20 minutos, o aproximadamente 10% del ciclo de trabajo. Cualquier intento de eludir o superar lo antes mencionado, acortará la vida útil de este producto y puede anular la garantía. Las restricciones del peso recomendado de nuestro sistema TEMPUR-Ergo Premier son los siguientes: Individual, Individual Largo, Matrimonial, Queen, Split / Dual Queen, y Split/Dual CA King - hasta 294 Kg. cada uno. Nuestro TEMPUR-Ergo Premier esta estructuralmente diseñado para soportar el peso recomendado distribuido uniformemente en las secciones de la cabeza a los pies. Este producto no está diseñado para levantar esta cantidad de peso en alguna de las secciones por si sola.

NOTA: Exceder las restricciones del peso recomendado puede dañar su TEMPUR-Ergo Premier y anular su garantía.

Para un mayor rendimiento, debe de acostarse y levantarse de su TEMPUR-Ergo Premier mientras esta en posición plana o en una posición baja.

INTECIONES DE USO

La cama ajustable eléctrica debe instalarse con el soporte de cabecera y / o el cuadro de la cabecera debe de estar cerca del muro.

FAO

CUAL ES LA ALTURA DE LA BASE AJUSTABLE TEMPUR-ERGO™ PREMIER?

Con patas standard instaladas, la altura promedio es aproximadamente 44 cm del piso al fondo del colchón. La distancia entre el suelo y el borde inferior de la base, con las patas estándar instaladas, es aproximadamente 23 cm. Vea la table en la página 9 para otras opciones.

ES POSIBLE AUMENTAR LA ALTURA DE LA BASE TEMPUR-ERGO PREMIER?

La altura de su TEMPUR-Ergo Premier se puede ajustar desde aproximadamente 20 cm a 51 cm con patas y llantas, disponibles en Tempur-Pedic.

Vea la tabla en la pag. 9 para ver las opciones disponibles

LA TEMPUR-ERGO PREMIER VIENE CON ACCESORIOS PARA PIES?

No, no se puede adjuntar un accesorio directamente a su TEMPUR-Ergo Premier. Sin embargo puede utilizar una cama independiente que incluye cabecera, pie y y los carriles laterales colocando su TEMPUR-Ergo Premier dentro de la cama armada. Puede ser más fácil para montar la cama alrededor de la base ajustable. Usted debe medir las dimensiones interiores de la cama montada para asegurarse que la base adjustable cabrá. Las patas pueden ser necesarias.

SU TEMPUR-ERGO PREMIER ENTRARA DENTRO DE MUEBLES YA EXISTENTES?

Su TEMPUR-Ergo Premier está diseñada para encajar en La mayoría de camas independientes. Siempre recomendamos medir las dimensiones interiores la cama para asegurarnos que su TEMPUR-Ergo Premier examine las especificaciones de la página 9. Uno de nuestros levantadores de patas puede ser requerido en algunos casos. La base adjustable no debe ser usada en conjunto con tablillas de cama. El peso de la base puede causar que las tablillas se rompan. Las tablillas pueden retirarse o la altura de la base debe ser ajustada así que la base este sobre las tablillas o sobre los soportes.

DONDE ESTA EL NUMERO DE SERIE EN LA TEMPUR-ERGO PREMIER?

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta que se adjunta a la cubierta, la fuente de poder bajo la base y en el marco debajo de los pies de la base. Puede ser mas fácil para ver levantando ligeramente los pies de la cama, si es posible. El número de serie también se encuentra en una etiqueta en la contraportada de la Guía Completa de Referencia (manual de usuario) que se entrega con la base.

LA UNIDAD CUENTA CON MOTORES AC OR DC?

Los motores de levantamiento usados en su TEMPUR-Ergo Premier son motores DC. La fuente de poder de su base convierte la corriente AC del contacto a corriente DC.

A QUIEN ACUDO PARA SERVICIO O SOPORTE SI ES NECESARIO?

Servicio y soporte técnico están disponibles si nos llama nuestro departamento de Servicio al Cliente al 01-800-2125-502. Un manual de usuario esta incluido con cada base que incluye información para presentar reclamaciones.

ESTA DISPONIBLE UNA EXTENCION DE GARANTIA?

PUEDO OBTENER UNA GARANTIA TOTAL SI COMPRO UN MODELO DE EXHIBICION?

Sí. Sin embargo, la fecha de inicio de la garantía es la fecha de fabricación, que está claramente marcada en la etiqueta que viene unida a la base (no a la fecha de compra real).

CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS ELECTRICOS DE SU TEMPUR-ERGO PREMIER?

Durante la operación normal de la base, la base puede consumir hasta 2.5 A de electricidad de un contacto AC normal.

QUE ES EL MODULO WI-FI?

El módulo Wi-Fi es un dispositivo incluido en sus bases ajustables TEMPUR-Ergo Premier y TEMPUR-Ergo Grand que le permite controlar el sistema con un dispositivo inteligente soportado.



CUALES DISPOSITIVOS INTELIGENTES SON SOPORTADOS?

- Especificaciones de Teléfonos y tablets con sistema operativo Android versión 2.3 o superior, y con capacidad Wi-Fi (específicamente 802.11 b/g at 2.4GHz).
- Dispositivos Apple iPhone, iPod touch, iPad, y iPad Mini que corren iOS version 4.3 o superior.

NO ESTOY SEGURO SI MI DISPOSITIVO INTELIGENTE ES COMPATIBLE CON EL MODULO WI-FI Y LA APP.

Contacte al fabricante de su dispositivo para confirmar.

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE RED DOMESTICA Y MODO DIRECTO? CUAL DEBO USAR?

El modo directo hace una conexión entre su dispositivo inteligente y el módulo Wi-Fi de la base ajustable. Este es el modo más rápido para hacer una conexión, pero no le permite accesar a su red domestica, con lo cual no le permitirá hacer uso de funciones basadas en Internet en su dispositivo inteligente mientras controle su cama.

La **red doméstica** integra el Modulo Wi-Fi en su red domestica. Esto significa que su dispositivo inteligente puede controlar su base ajustable, pero también puede accesar a internet o cualquier otro dispositivo de su red domestica.

La mayoría de usuarios con una red doméstica querrán usar el **modo de red doméstica**.

CUALES MODEMS SON SOPORTADOS?

El modem debe cumplir las siguientes especificaciones::

- 802.11 b/g on 2.4GHz
- Debe tener abiertos los puertos UDP 50007 y TCP 2000
- Debe soportar uno de los siguientes modos de encriptación: ninguno, WPA PSK, WPA2 PSK
- El caracter "^" no se debe usar en el SSID (nombre red) o en la clave encriptada de la red.
- El modem debe tener suficiente rango para que alcance de manera cómoda el módulo Wi-Fi de la Base ajustable, así como el dispositivo inteligente.

 ${\sf iPad}^{\sf @}$ y ${\sf iPhone}^{\sf @}$ son marcas registradas de Apple, Inc., Cupertino, CA. ${\sf ANDROID}^{\sf M}$ es marca registrada de Google Inc., Mountain View, CA.

Especificaciones







Instrucciones de Instalación



Antes de desechar cualquier material de empaque, revise el empaque de su TEMPUR-Ergo[™] Premier y verifique que los siguientes artículos en el listado estén incluidos:

*Incluidos en la base. Algunas partes pueden diferir de las fotos.

LISTADO DE PARTES

- A. Control Remoto Inalámbrico (1) y Baterías AA (2)
- B. Barra contenedora del colchón (1)*
- C. Tornillos de la Barra contenedora (4)*
- D. Placa de la barra contenedora (2)*
- E. Patas (4)
- F. Cable de conexión (1) (Solo en individual Largo, Split King, Split Queen y Split CA King)
- G. Cable de corriente (1)
- H. Batería de 9-Volts (2)



Procedimiento de Pre-Entrega

PASO 1

Levante la tapa de cartón del empaque para revelar la parte inferior de la base..

PASO 2

Saque el cable de corriente del paquete de accesorios y conéctelo en un contacto. Use una extensión para alcanzar la base, conéctela al cable de corriente de la base.

NOTA: No desenrolle el cable de corriente que viene empaquetado.

PASO 3

Deslice la tapa del compartimento de la bacteria de la fuente de alimentación e instale la batería de 9volts (2) que viene incluida. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería.

PASO 4

Saque el Control Remoto y las baterías AA (2) del paquete de accesorios, retire la tapa del compartimento de las baterías del control remoto e instale las baterías.

Paso 5

Procedimiento de prueba de Energía:

Presione cada uno de los siguientes botones lo suficiente hasta que se ilumine el LED en verde en el control Remoto, y mire / escuche a la base activarse. Esto asegura que se le entrega una base completamente funcional. Pruebe la base pulsando los botones en el siguiente orden:

- 1. Levantamiento de cabecera
- 2. Levantamiento de piernas
- 3. Masaje Cabecera
- 4. Masaje Lumbar
- 5. Masaje de Piernas
- 6. Detener
- 7. Posición inicial

NOTA: Solo presione lo suficiente para escuchar o ver que la función activa la base.

PASO 6

Una vez que la prueba fue se complete con éxito:

- · Desconecte el cable de corriente
- Retire las baterías del Control Remoto y regrese ambos al paquete de accesorios
- Retire el cable de corriente y regréselo al paquete de accesorios.
- Vuelva a colocar la tapa de la caja de cartón exterior y asegure para su entrega.

NOTA: Siempre mantenga su Base Ergo en posición plana horizontal durante su transportación y entrega.

NOTA: Para evitar daños a su TEMPUR-Ergo[™] Premier, siempre abra el cartón cuando la cama está en posición plana horizontal.







Procedimiento de Entrega


NOTA: Siempre mantenga su TEMPUR-Ergo[™] Premier en posición plana horizontal durante su transportación y entrega. Abra siempre la caja en posición plana.

PASO 1

Con cuidado lleve la base en el cartón al dormitorio y colóquela donde el cliente lo desee configurar.

PASO 2

Levante con cuidado su TEMPUR-Ergo Premier de la caja de embalaje, manteniendo la parte superior hacia abajo. Por razones de seguridad esto debe ser realizado por dos personas.



NOTA: Para evitar daños a su base ajustable, siempre abra la caja mientras la cama esta en posición plana.

PASO 3

Los productos vienen empacados en una caja de cartón. Además, algunos componentes están sellados en película de plástico. Para desempaquetar, haga lo siguiente:

PASO 3A

Retire el empaque y la película de plástico de los componentes

PASO 3B

Revise el contenido del empaque

PASO 3C

Deseche los materiales del empaque

PASO 3D

Mantenga el manual de usuario a la mano para la operación del producto.

PASO 4

Retire el control remoto y las baterías AA (2) del paquete de accesorios, retire la tapa del compartimento de baterías del control remoto, e instale las baterías AA (2) en el control remoto.



Cortar la alimentación de los aditamentos al marco. Instale las baterías de 9-volts (2) en el compartimento de baterías de la fuente de alimentación.




Retire el cable de corriente del paquete de accesorios y Conéctelo en un contacto eléctrico.

PASO 5

Pase el cable de alimentación a través de los ganchos de tracción de la fuente de alimentación.

Coloque los cables de alimentación en los ganchos El propósito de los ganchos es aliviar tensión en el cable conector. También lo Protege de daños.

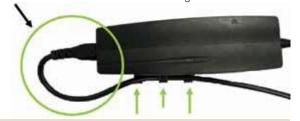

NOTE: Asegúrese que los cables no están tensos

Desenrolle la fuente de alimentación y colóquela en el suelo. Conecte el cable de alimentación al protector de corriente (no incluido).

Instalación

PASO 6

Coloque las patas de su TEMPUR-Ergo[™] Premier abra la caja de accesorios, saque las patas (4) y Atorníllelas en el sentido de las manecillas del reloj a los orificios del marco.

NOTA: Apriete a mano las patas firmemente al marco. NO apriete demasiado. Asegúrese de que las patas se atornillan completamente en el marco. Las patas que no están conectadas correctamente puede ser inseguro. NO desenroscar una para para compensar la irregularidad del suelo.

NOTA: Ruedas con seguro están disponibles para su compra en el Mercado. Con el fin de evitar que los productos se muevan, las cuatro ruedas deben de estar en la posición de bloqueo.

PASO 7

Girar con cuidado su TEMPUR-Ergo Premier a la hasta la posición de la cara superior

NOTE: Asegúrese de levalatar su base ajustable del piso antes de voltearla, NO recargue la base sobre las patae, ya que estas se pueden dañar.



PASO 8

Retire la barra de retención e instale en posición vertical con un destornillador estándar o una herramienta hexagonal (no incluidas).

PASO 9

Si la entrega consiste en bases duales y/o colchones Split, programe de acuerdo a las instrucciones.

PASO 10

Coloque el colchón(es) en la base(es).

STEP 11

Asegúrese que el switch del protector de corriente se encuentra encendido y que está conectado a un contacto de corriente. Revise que el sistema este funcionando con el colchón instalado.

NOTA: Si el sistema no responde, siga el procedimiento de configuración de la página 14 para asegurarse que la base y el control se están comunicando.



Programación del Control Remoto

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION — BASE SENCILLA O DOS BASES OPERANCION INDEPENDIENTE

NOTA: el control remoto incluido con su base ajustable TEMPUR -Ergo[™] Premier fue previamente Configurado para operar con la base que lo contiene sin configuraciones adicionales.

Siga estos pasos si reemplaza su control remoto o si su base no funciona.

PASO 1

Asegúrese que las dos baterías AA (2) se insertaron en el control remoto.

PASO 2

Asegúrese que su TEMPUR-Ergo Premier esta desconectada de la corriente.

PASO 3

Mantén presionado el botón **FLAT** y **STOP** por al menos 10-15 segundos. El número de canal actual RF se mostrara en la pantalla LCD.

PASO 4

Presiona el botón **FLAT** para confirmar el número de canal RF. El número de canal RF hará flash por 30 segundos.

PASO 5

Dentro de 30 Segundos, reconecte su TEMPUR Ergo Premier a una fuente de corriente eléctrica. Se escucharan dos "dobles-clicks" cuando la configuración esté completada exitosamente. Puede usar el control cuando el canal RF deje de flashear. Alternamente puede presionar el botón **STOP** para parar que el flasheo del canal RF.

NOTA: Presionar el botón **STOP** de manera prematura hará que el proceso de configuración falle y se requerirá repetir los pasos 1 al 5.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION — DOS BASES OPERANDO EN CONJUNTO CON UN CONTROL REMOTO

Siga estos sencillos pasos para configurar sus bases.

PASO 1

Asegúrese que las dos baterías AA (2) se Insertaron en el control remoto. Guarde el control para su uso futuro.

PASO 2

Asegúrese que ambas TEMPUR-Ergo Premier están desconectadas de la corriente.

PASO 3

Instala el cable de conexión insertando el conector en cada una de las cajas de control, sincronizando



PASO 4

Mantén presionado el botón **FLAT** y **STOP** por al menos 10-15 segundos. El número de canal actual RF se mostrara en la pantalla LCD.

PASO 5

Presiona el botón **FLAT** para confirmar el número de canal RF. El número de canal RF hará flash por 30 segundos.

PASO 6

Dentro de 30 segundos, reconecte la primera base en el toma corriente, se escucharan 2 "double clicks".

Instalación

PASO 7

Reconecte la segunda base TEMPUR-Ergo Premier a un contacto eléctrico (dentro de los mismos 30 segundos). Se escucharan dos "dobles-clicks".

PASO 8

Realice un Reseteo del Sistema: Presione y mantenga el botón **FLAT**. Después de 15 segundos, el LCD cambia de **FLAT a RST**. Continúe presionando el botón **FLAT** de 30-60 segundos mientras la cama se mueve hacia adelante y hacia atrás. El proceso de reseteo está completo cuando no se escuchan clicks o se percibe movimiento por un mínimo de 10 segundos.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION — DOS BASES OPERANDO EN CONJUNTO POR DOS CONTROLES

Siga estas instrucciones para configurar un sistema de dos bases que pueden ser operadas por 2 controles.

PASO 1

Asegúrese que las dos baterías AA (2) están insertadas en cada uno de los controles.

PASO 2

Asegúrese que ambas bases TEMPUR-Ergo Premier están desconectadas de la corriente eléctrica.

PASO 3

Instale el cable de conexión insertando cada punta en ambas cajas de control, emparejando las bases.

PASO 4

Presione y mantenga los botones **FLAT** y **STOP** en el primer control por 10-15 segundos. El canal RF actual se mostrara en la pantalla LCD.

PASO 5

Presione uno de los siguientes botones para configurar la primera parte del número de canal RF:

 1: Memory 1
 5: Head Up

 2: Memory 2
 6: Head Down

 3: Memory 3
 7: Leg Up

 4: Memory 4
 8: Leg Down

PASO 6

Presiones uno de los siguientes botones para configurar la segunda parte del número de canal RF:

 1: Memory 1
 5: Head Up

 2: Memory 2
 6: Head Down

 3: Memory 3
 7: Leg Up

 4: Memory 4
 8: Leg Down

PASO 7

Presione el botón **FLAT** en el primer control para confirmar el canal RF. El número de canal RF flasheara por 30 segundos. Anote este número – será necesario para la programación del segundo control, así ambos controles operaran la base.

PASO 8

Dentro de los 30 segundos, reconecte la primera base a la corriente eléctrica. Escuchara 2 "dobles clicks".

PASO 9

Programe el segundo control. Presione y mantenga los botones **FLAT** y **STOP** en el segundo control por 10-15 segundos. El número de canal RF se mostrara en la pantalla LCD.

PASO 10

Introduzca el mismo número de canal RF que selecciono en el primer control y presione **FLAT** para confirmar el canal RF.

PASO 11

Dentro de los 30 segundos reconecte la segunda base a la corriente eléctrica. Escuchara dos "dobles clicks". Luego presione el botón **STOP**.

PASO 12

Realice un Reseteo del Sistema: Presione y mantenga el botón **FLAT**. Después de 15 segundos, el LCD cambia de **FLAT** a **RST**. Continúe presionando el botón **FLAT** de 30-60 segundos mientras la cama se mueve hacia adelante y hacia atrás. El proceso de reseteo está completo cuando no se escuchan clicks o se percibe movimiento por un mínimo de 10 segundos.



Instalación de la cabecera

Antes de desechar cualquier material del empaque, revise su kit de la cabecera y verifique que los siguientes materiales en la lista de partes están incluidos:

LISTA DE PARTES

- A. Soporte Interior de la cabecera (2)
- B. Soporte exterior de la cabecera (2)
- C. Tornillos del marco (4)
- D. Arandela de seguridad (12)
- E. Tornillo del soporte (8)
- F. Tuercas (12)

HERRAMIENTA REQUERIDA

Destornillador plano

Llave Inglesa (7/16")

NOTA: Este paso es necesario si se utiliza SOLAMENTE una cabecera.

NOTA: El incumplimiento de las instrucciones de instalación del soporte de la cabecera puede dañar su TEMPUR-Ergo[™] Premier.

ADVERTENCIA: La parte inferior de la cabecera debe colocarse de manera que no existan más de 8 cm de distancia entre la parte inferior de la cabecera y la parte superior del colchón. No seguir estas instrucciones podría resultar en graves lesiones o la muerte a una persona o animal atrapado entre el colchón y la cabecera de la cama.

PASO 1

Monte el soporte de la cabecera:

PASO 1A

Use el control remoto para levanter la cabeza de la cama con el fin de obtener acceso al marco de su TEMPUR-Ergo Premier.

PASO 1B

Coloque el soporte interior de la cabecera (A) sobre el tubo cuadrado del marco asegurándose que el lado abierto este de frente hacia adentro.



Alinear dos (2) agujeros en el patrón del interior del soporte de la cabecera (A) con los dos (2) agujeros de el bastidor de tubo cuadrado de tal manera que una distancia aproximada de 4 a 5 cm existe entre el borde de su base ajustable TEMPUR-Ergo Premier y los conjuntos de soporte de su cabecera.

La configuración exterior es para el tamaño Split CA King. El ajuste central es para las medidas individual largo, Queen, and Split Queen. Los ajustes interiores es para

Individual y Matrimonial. Coloque los 2 tornillos del marco con las 2 arandelas de seguridad (D) a través de los agujeros y apretar con las tuercas de seguridad (F).



Apriete a mano los tornillos del marco y la tuerca de seguridad usando un destornillador plano y una llave inglesa.

Repita esto en el otro lado del marco.

Instalación

PASO 1C

Coloque el lado abierto del soporte exterior de la cabecera (B) sobre la placa rectangular del soporte interno de la cabecera (A).



Coloque cuatro (4) tornillos del soporte (E) con cuatro (4) arandelas de seguridad (D) a través de las ranuras del soporte de la cabecera exterior (B) y en los orificios del soporte de la cabecera interior (A). Utilice cuatro (4) tuercas de bloqueo (F) para asegurar los soportes en su lugar, pero lo suficientemente floja para ajustar.



Repita en el otro lado del marco.

PASO 2

Instale su cabecera a los soportes recién instalados siguiendo los siguientes pasos:

PASO 2A

Mida la distancia de centro a centro de los agujeros de montaje en la cabecera de la cama.

PASO 2B

Mida la distancia de centro a centro de los agujeros de montaje en el soporte de la cabecera.

PASO 2C

Si el soporte de la cabecera requiere ajuste, afloje los tornillos que sostienen los soportes exteriores del soporte de la cabecera y muévela de tal manera que los agujeros de montaje en el soporte externo de la cabecera estén alineados con los agujeros de montaje de su cabecera. Reinstale los tornillos en el soporte exterior de la cabecera y apriete firmemente.

PASO 2D

Coloque los tornillos de la cabecera por los agujeros de montaje en el soporte exterior de la cabecera y su cabecera. Apriete firmemente.

PASO 3

Coloque su colchón Tempur-Pedic[®] encima de su TEMPUR-Ergo[™] Premier.



ADVERTENCIA: Verifique que el espacio entre su cabecera y la parte superior de su colchón no sea mayor a 8 cm.

La instalación de su TEMPUR-Ergo Premier esta completa. Refiérase a la guía de su control remoto en las siguientes páginas de este manual para usos adicionales e instrucciones.



Módulo Wi-Fi y Configuración del Dispositivo de Control Inteligente de su TEMPUR-Ergo

Antes de comenzar con la configuración de su dispositivo Inteligente, asegúrese que su base ajustable está conectada.

INSTALANDO SU APP DE CONTROL INTELIGENTE TEMPUR-ERGO

Siga las instrucciones en esta sección para instalar la App de control inteligente TEMPUR-Ergo en su smartphone o tablet y vincula el módulo Wi-Fi en la cama a la App. Los pasos contienen instrucciones para su uso con ya sea el iOS de Apple o un teléfono ANDROID o tablet y pantallas de ejemplo que se muestran tanto los de iOS de Apple como un dispositivo ANDROID.

PASO 1

Descargue la App de control inteligente TEMPUR-Ergo desde la App Store o Play Store.

PASO 2

Instale la App a su dispositivo inteligente. El icono TEMPUR-Ergo se mostrara en su dispositivo.



HACER UNA CONEXION DIRECTA A LA BASE

PASO 1

Seleccione la configuración de red Wi-Fi en su dispositivo inteligente.

PASO 2

Conéctese a la red de su base ajustable. El nombre de la red apropiada comienza con "WM" seguido por una combinación de 6 caracteres alfanuméricos y esta impreso en una placa en su módulo Wi-Fi.

Los SSIDs no incluyen la letra "O" pero pueden Tener el digito 0, o "0". Su App TEMPUR-Ergo debe ser usada cerca de su base ajustable para asegurar que la conexión inalámbrica no sea interrumpida.

Una vez que su módulo Wi-Fi ha sido localizado por su dispositivo inteligente una marca de aceptado aparecerá a la derecha del nombre de su SSID.





NOTA: Un sistema de 2 bases cuenta con dos módulos Wi-Fi. Así como este sistema solo puede ser operado por uno de los dos módulos Wi-Fi. Usted tendrá que probar ambos módulos para determinar cuál modulo controla el sistema.

PASO 3

Seleccione la App en su dispositivo inteligente para iniciar la App de control inteligente TEMPUR-Ergo. La aplicación buscara el módulo Wi-Fi y mostrara una lista de todos los módulos que encuentre.



Instalación

NOTA: Cuando el dispositivo inteligente sale de la red y vuelve a entrar, puede que se presente un retardo cuando se reconecte a la red.



Si se presenta un retardo, por la salida y regreso del dispositivo inteligente a la red, siga los pasos 3A y 3B para solucionar el problema.

PASO 3A

Seleccione la red Wi-Fi correcta en la pantalla de Configuración de su dispositivo y reinicie su App.

PASO 3B

Verifique la distancia entre su dispositivo inteligente y el módulo Wi-Fi.

PASO 4

Identifique el modulo correcto, selecciónelo y el sistema esta listo para operar Su dispositivo muestra una pantalla similar a la que se muestra con todos los controles aplicables a su cama.



NOTE: Si desea usar su dispositivo inteligente para accesar a internet por la red del hogar, siga Estas instrucciones en la siguiente sección, "Usando su App de control Inteligente TEMPUR-Ergo™ en la red de su hogar."

USANDO SU APP DE CONTROL INTELIGENTE TEMPUR-ERGO™ EN LA RED DE SU HOGAR

El modem de la red de su hogar usa configuración DHCP o IP estática. La mayoría de los módems usa el modo DHCP.

INTEGRANDO LA RED DE SU HOGAR CON DHCP

Siga estas instrucciones para usar la App con la mayoría de las redes caseras.

PASO 1

Asegúrese que su dispositivo esta conectado a la red Wi-Fi de su base ajustable como se describe en el paso 2 de "Hacer una conexión directa a la Base".

PASO 2

Presione el botón de configuración de su App de control inteligente TEMPUR-Ergo en su dispositivo.

PASO 3



Presione siguiente en el módulo Wi-Fi apropiado.

PASO 4

Seleccione la configuración de red de hogar en ON.



PASO 5

Seleccione el nombre de su red SSID/Wi-Fi de su hogar:

PASO 5A

Para dispositivos Apple IOs el nombre de su red SSID/Wi-Fi no se muestra en la lista como en su dispositivo ANDROID, inserte su SSID en el campo inserte nombre de la red SSID. (El SSID para su nombre de red SSID/Wi-Fi puede ser encontrado en la placa que se encuentra adherida a su modem.)

PASO 5B

Para dispositivos ANDROID, seleccione el nombre de su red SSID/Wi-Fi de la lista.



PASO 6

Inserte su contraseña en el campo contraseña en ambos dispositivos Apple iOS y ANDROID. Para algunos módems esto se le puede llamar Web Key.

PASO 7

Presione **Salvar**. Este mensaje le informa que el siguiente paso solo se puede deshacer realizando un reseteo de fábrica al módulo Wi-Fi. Asegúrese que el nombre de la red y la contraseña son correctos antes de proceder.

Apple iOS



ANDROID



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el nombre de su red SSID/Wi-Fi y contraseña son correctos antes de proceder.

NOTA: Para mejor desempeño, su modem debe de encontrarse cerca de su cama.

PASO 8

Presione **Proceder**. El siguiente mensaje aparecerá:

Apple iOS



ANDROID



PASO 9

Presione OK.

PASO 10

Seleccione el nombre de red SSID/Wi-Fi apropiado en la pantalla de configuración de su dispositivo.

PASO 11

Inicie la App de control inteligente TEMPUR-Ergo[™]. La App debe localizar el módulo Wi-Fi correspondiente y estar lista para operar.

Instalación

INTEGRANDO LA CONFIGURACION DE IP ESTATICA CON SU RED CASERA

Si su modem usa configuración de IP estática, siga estas instrucciones para integrar su red del hogar.

PASO 1

Realice el paso 1 hasta el paso 6 de la sección "Integrando la red de su hogar con DHCP".

PASO 2

Cambie la opción IP estática (Modo Experto) a ON.



PASO 3

Entre la dirección IP y la máscara de subred de su red de su hogar.

PASO 4

Realice el paso 7 hasta el paso 11 de la sección "Integrando la red de su hogar con DHCP".

USE LA PANTALLA DE CONFIGURACION EN SU APP DE CONTROL INTELIGENTE TEMPUR-ERGO $^{\mathsf{TM}}$

La pantalla de **Configuración** de su App control inteligente TEMPUR-Ergo le permite encender y apagar los efectos de sonido y cambiar el nombre a su módulo Wi-Fi.

CONTROLANDO LOS EFECTOS DE SONIDO

PASO 1

Inicie su App control inteligente TEMPUR-Ergo Smart.

PASO 2

Presione el icono de **Configuración** en su App de control inteligente TEMPUR-ErgoSmart.

PASO 3

Cambie efectos de sonido a ON.



CAMBIAR EL NOMBRE DEL MODULO WI-FI

PASO 1

Inicie la App de control inteligente TEMPUR-Ergo.

PASO 2

Presione el icono de configuración en su App Control inteligente TEMPUR-Ergo Smart.

STEP 3

Seleccione el modulo Wi-Fi correspondiente presionando El o o el para Apple iOS o ANDROID, respectivamente.

PASO 4

Inserte el Nuevo nombre para el módulo Wi-Fi en el campo **Nombre**.



PASO 5


Presione Salvar.

NOTA: Ver control inteligente TEMPUR-Ergo Instrucciones de operación en la página 27.



Características del Control Remoto Inalámbrico

LEA LA INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO EN LA SECCION DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA SI EXISTEN COMPONENTES ELECTRICOS NO INSTALADOS O QUE FUNCIONAN DE MANERA INCORRECTA.

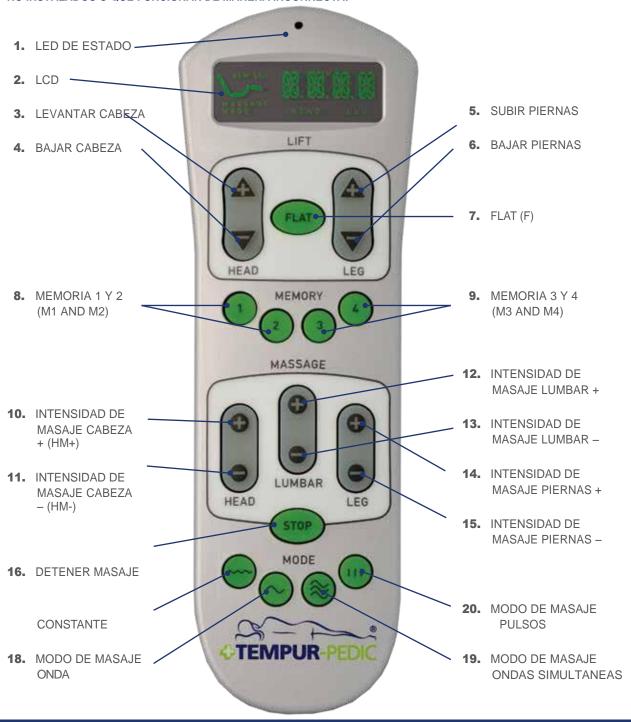

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502

Instrucciones de Operación

Para asegurarse de la operación segura del sistema, por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad:

PRECAUCION: Mantenga a los niños lejos de la cama eléctrica ajustable y su unidad de control. Hay riesgo de lesiones y descargas eléctricas.

PRECAUCION: Desconecte el cable de alimentación durante una tormenta o si usted no planea hacer uso del sistema por un periodo extendido de tiempo.

NOTA: No coloque el control con los botones hacia abajo. La pantalla LCD debe estar mirando hacia arriba.

NOTA: Si la pantalla LCD no se puede leer, puede que tenga que cambiar las pilas.

NOTA: Los accionadores continuarán moviéndose hasta que se suelta el botón, o se alcanza la altura máxima.

AJUSTE MANUAL DE LOS PIES Y LA CABEZA

Cabeza (3,4)



Esta función ajusta la sección de la cabeza a la posición deseada.

Presiona el botón **HEAD UP** (3).

Siga presionando el botón hasta que la altura deseada sea alcanzada. El LCD mostrará el siguiente mensaje:



Presione el botón HEAD DOWN (4).

Siga presionando el botón hasta que la altura deseada sea alcanzada. El LCD mostrara lo siguiente:



Pies (5,6)



Esta función ajusta la sección de los pies a la posición deseada.

Presione el botón LEG UP (5).

Siga presionando el botón hasta que la altura deseada sea alcanzada. El LCD mostrará el siguiente mensaje:




Presiona el botón LEG DOWN (6).

Siga presionando el botón hasta que la altura deseada sea alcanzada. El LCD mostrara lo siguiente:





Flat (7)

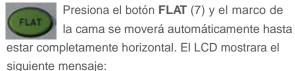



NOTA: Asegúrese que la base de aterrizaje esta libre de obstáculos al levantar o bajar la cabeza y los pies de la base para evitar riesgo de daños o aplastamiento.

NOTA: Cuando el movimiento a la posición horizontal esta activo es posible interrumpir el movimiento con cualquier botón del 3-9 en cualquier momento por razones de seguridad.

MEMORIA

Guarde una posición de memoria (8-9)



El sistema es capas de guardar hasta 4 posiciones de memoria **Memory 1** a **Memory 4**.

Primero, mueva las secciones de la cabeza y los pies a la posición deseada. Luego presione uno de los botones **MEMORY 1** a **MEMORY 4** por mas de 3 segundos. Y así la memoria sera guardada.

Después que la posición ha sido guardada, la luz del fondo y el LED indicador en el control flasheara tres veces.

El siguiente mensaje aparecerá en el LCD:



Recordando una posición de memoria (8-9)



Presione uno de los botones **Memory 1** a **Memory 4**, botones (8-9), por menos de 3 segundos

La base se moverá a la posición de memoria correspondiente..

El LCD mostrara el siguiente mensaje, por presionar el botón **MEMORY 1** (8):



NOTA: Cuando la nueva posición de la cabeza es mas alta que la posición actual de la cabeza, primero se moverá la sección de la cabeza y después la sección de las piernas.

NOTA: Si la nueva posición de la cabeza es igual o menor que la posición actual de la cabeza, primero se moverá la sección de las piernas y después la sección de la cabeza.

NOTA: Cuando se está moviendo a alguna posición de memoria esta activa es posible interrumpir el movimiento con cualquiera de los botones de movimiento 3-9, en cualquier momento por razones de seguridad.

Operación

MASAJE MANUAL



El marco de la cama está equipado con 3 motores de masaje (cabeza, lumbar and piernas). El sistema ofrece masaje manual y 4 modos de masaje predeterminados..

NOTA: Una vez que el masaje es encendido automáticamente se apaga por completo después de 30 minutos o cuando el botón STOP del control remoto es presionado.

NOTA: Siempre que cualquier función de masaje esta activa y el usuario presiona uno de los botones de levantamiento, el masaje se apaga mientras que la base se esté moviendo. Después que el movimiento termina el masaje se reanuda con la misma configuración que tenía al detenerse

NOTE: Cada zona de masaje es ajustable en incrementos de 10%.

NOTE: Siempre que el motor de masaje esta activo y el botón de masaje manual "+" o "-" es presionado, la intensidad del motor de masaje aumenta o disminuye en un nivel. Esto se puede repetir hasta que la intensidad alcance el valor máximo o mínimo.

Masaje de la cabeza (10-11)

Presiona el botón **Intensidad de masaje de la CABEZA +** (10), el masaje de la cabeza cambia a un

10% de intensidad. El nivel correspondiente de intensidad del masaje se muestra en el display (**L0** a **L10**).

Presione los botones +/- (10-11) para ajustar la intensidad deseada. El siguiente mensaje se mostrara en el LCD:



Masaje de espalda baja (12-13)

Pesiona el botón de **Intensidad de Masaje LUMBAR +** (12), el masaje de espalda baja cambia al 10 % de intensidad.

El nivel correspondiente de intensidad del masaje se muestra en el display (**L0** a **L10**).

Presiona los botones +/- (12-13) para ajustar la intensidad deseada. El siguiente mensaje se mostrara en el LCD:



Masaje de piernas (14-15)

Presione el botón de **Intensidad de masaje de piernas +** button (14), el masaje de piernas cambia

al 10% de intensidad. El nivel correspondiente de intensidad del masaje se muestra en el display

(**L0** to **L10**). Presione los botones +/- (14-15) para ajustar la intensidad deseada. El siguiente mensaje se mostrara en el LCD:



MODOS DE MASAJE



Un modo de masaje es un programa en el cual cambia la intensidad de la velocidad de

una o más zonas de masaje. Con esto, cada motor de masaje realiza una secuencia predefinida.

El sistema ofrece los siguientes cuatro modos de masaje predefinidos:

- Constante
- · Onda Simultanea
- Onda
- Pulsos



La intensidad de cada zona del motor puede cambiar mientras el programa está corriendo.

Presione uno de los botones de masaje (Masaje de la cabeza +/- (10-11), Masaje Lumbar +/- (12-13) o Masaje de piernas +/- (14-15), la intensidad del motor de masaje correspondiente cambiara.

NOTA: Si cambia el modo de masaje o cambia De modo de masaje a masaje manual, tomara aproximadamente 2 segundos antes que el nuevo programa de masaje comience.

Programa de Masaje 1: Constante (17)

En este modo de masaje los tres motores de masaje actúan a una intensidad constante.

Presione el botón **Modo de Masaje 1** (17), y el modo 1 comenzara al 50% de intensidad en los 3 motores. El LCD mostrara el mensaje:



Programa de Masaje 2: Onda (18)

En este modo de masaje los tres motores de masaje se alternan uno a uno en onda.

Presione el botón **Modo de Masaje 2** (18), y el modo 2 comenzara al 50% de intensidad en los 3 motores. El LCD mostrara el mensaje:



Programa de Mensaje 3: Onda Simultánea (19)

En este modo de masaje los tres motores de masaje siguen simultáneamente una onda.

Presione el botón **Modo de Masaje 3** (19), y el modo de masaje 3 comenzara al 50% de intensidad en los 3 motores. El LCD mostrara el mensaje:



Programa de Masaje 4: Pulsos (20)

En este modo de masaje los tres motores de masaje se cambian uno a uno en pulsos.

Presione el botón de **Modo de Masaje 4** (20), y el modo de masaje 4 comenzara al 50% de intensidad en los 3 motores. El LCD mostrara el mensaje:



DETENER MASAJE



Presione el botón **Detener Masaje** (16), todos los motores de masaje se detendrán.


El LCD mostrara el mensaje:



Operación

Manual de Operación App Control Inteligente TEMPUR-Ergo.

Una vez que su módulo Wi-Fi está instalado, puede operar GUARDE Y RECUPERE LAS POSICIONES DE MEMORIA su cama desde su smartphone o tablet. Esta sección identifica todos los ajustes y configuraciones que puede controlar desde su dispositivo.

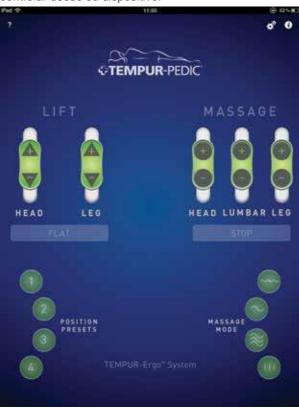

USO DE LOS CONTROLES DE LEVANTAMIENTO



Toque y deslice el botón +/- ya sea para los controles de Cabeza o Piernas hasta la altura deseada.



Para salvar la posición de la cama, toque y sostenga uno de los números de posición por 3 segundos.

Para recuperar una posición de memoria, toque el botón numerado de memoria.

USO DE LAS FUNCIONES DE MASAJE



Toque y deslice el botón +/para la Cabeza, Lumbar o Piernas para ajustar la intensidad del masaje.



Cuando el motor de masaje esta operando, el texto debajo de los controles los cuales indican la zona activa, está en verde.

Toque uno de estos botones para seleccionar el modo de masaje deseado.

Toque el botón **DETENER** para detener el masaje.

Presione el botón HORIZONTAL y el marco de la cama se mueve automáticamente a la posición horizontal.

Programación Avanzada del Control Remoto

La caja de control y el control remoto deben ser capaces de comunicarse por diferentes números de canales RF para evitar interferencia con otros controles remotos u otro equipo de control remoto que se usen cerca del sistema.

Para este caso el sistema ofrece maneras de configurar o cambiar el número de canal RF.

APRENDA EL PROCESO – CAMBIO DE NUMERO DE CANAL (MODO CASERO)

Este procedimiento de configuración cambia el número de canal RF desde la configuración de fabrica. El Nuevo número de canal RF será escogido automáticamente por el sistema.

NOTA: Use este procedimiento para evitar interferencia con otros controles remotos u otros equipos de control remoto (ejemplo juguetes a control remoto, apertura de puertas de garage ...) que se encuentren cerca del sistema.

PASO 1

Desconecte el cable de corriente (G) del contacto.

PASO 2



Presione y sostenga ambos botones **FLAT** (7) y **STOP** (16) por 10 segundos. El número de canal actual RF se mostrara en el display (ejemplo. "2875") por 10 segundos



PASO 3

Presione uno de los botones de masaje (10-15), (17-19) para seleccionar el nuevo número de canal RF. El LCD muestra el nuevo número de canal RF aleatorio en el display.

PASO 4



Presione el botón **FLAT** (7) para confirmar el numero de canal RF y el control remoto

envía el número de canal RF actual por 30 segundos. La luz del indicador LED y la luz de fondo de los botones parpadea durante este tiempo. Durante este tiempo también el LCD sigue mostrando el número de canal RF.

PASO 5

Reconecte el cable de alimentación (G) al contacto dentro de los 30 segundos del paso 4.

Se escucharan dos "dobles-clicks". Luego presione el botón **STOP**.

NOTA: Si los 30 segundos de la transmisión del numero de canal RF expira antes que el sistema es reconectado a la corriente, la caja de control y el control remoto no funcionaran en conjunto. En este caso se debe repetir el proceso.

NOTA: Si el nuevo número de canal RF no es confirmado con el botón **FLAT**, el número de canal RF seguirá sin cambiar y los pasos deberán de ser repetidos.

Programación Avanzada del Control Remoto

APRENDIENDO EL PROCESO – CAMBIO DE NUMERO DE CANAL RF (MODO DEMOSTRACIÓN)

En contraste con el modo casero, el numero de canal RF puede ser seleccionado por usted.

La ventaja de este proceso es que usted puede usar hasta ocho sistemas en piso de venta sin que estos interfieran entre sí.

Se deben de realizar los siguientes pasos:

PASO 1

Desconecte el cable de alimentación (G) del contacto.

PASO 2




Presione y mantenga los botones **FLAT** (7) y **STOP** (16) por al menos 10 segundos. El número de canal RF actual se mostrara en el display (ejemplo "2875") por 10 segundos.



PASO 3

Presione uno de **botones de memoria** (1-4) o uno de los botones de **movimiento manual** (5-8) para seleccionar la primera parte del número de canal RF.

Seleccione un número único para cada base. El LCD mostrará la primera selección⁶ como un número, de 1 a 8 por 10 segundos.



El número de canal RF el cual se mostrara depende del botón presionado.

PASO 4

Presione uno de **botones de memoria** (1-4) o uno de los botones de **movimiento manual** (5-8) para seleccionar la segunda parte del número de canal RF. El LCD muestra la segunda parte de la selección, De 1 a 8, por 10 segundos (El número de canal RF el cual se mostrara depende del botón presionado).

PASO 5

Presione el botón **FLAT** para confirmar el número de canal RF. El numero de canal RF flasheara por 30 segundos

El LCD mostrara el siguiente mensaje:



NOTA: La primer parte del número de canal RF selecciona un rango de frecuencia especifica mientras que la segunda parte selecciona un número de canal RF dentro de ese rango de frecuencia. El modo de exhibición permite hasta 64 canales distintos.

NOTA: En exhibición, cuando varias bases operan simultáneamente, es requerido que el primer digito del canal RF sea único (ejemplo. número de canal RF "12" se puede usar al mismo tiempo que el "22" o "32", pero no necesariamente al mismo tiempo con el "13" o "15" etc.)

PASO 6

Reconecte el cable de corriente (G) al contacto, dentro de los 30 segundos del paso 5. Escuchara dos "dobles-clicks". Luego presione el botón **STOP**.

NOTA: Si los 30 segundos de la transmisión del número de canal RF expira antes que el sistema sea reconectado a la corriente, la caja de control y el control remoto no funcionaran en conjunto. En este caso el proceso se debe de repetir.



Funciones especiales

RESETEO DEL SISTEMA

Esta función resetea el sistema a la posición cero.

Un reseteo es requerido en los siguientes casos:

- · Uno de los componentes es removido
- Las bases no funcionan en sincronía en operación en conjunto.
- · Después de un corte de energía
- · Error del sistema

PROCESO DE RESETEO

Presiona y mantenga el botón **FLAT** (7). Después de 15 segundos, el LCD cambia de *FLAT a RST*. Continúe presionando el botón **FLAT** por 30-60 segundos mientras la cama se mueve hacia adelante y hacia atrás. El proceso esta completo cuando no se escucha ningún click o no hay movimiento por un mínimo de 10 segundos.





Apagado de Emergencia

El botón de apagado en la fuente de poder le permite al usuario la posibilidad de mover la cama a la posición horizontal durante una falla de energía.

SISTEMA SENCILLO

Presione el **botón de apagado** en la fuente de poder hasta que la cama llegue a la posición horizontal. Después de este proceso debe cambiar las dos (2) baterías de 9-Volts.

PRECAUCIÓN: Riesgo de aplastamiento!

NOTA: Durante el proceso de apagado de emergencia la velocidad de descenso se reducirá.

OPERACION EN CONJUNTO

Cada base debe de estar en la posición horizontal (FLAT) por separado siguiendo las instrucciones del sistema

sencillo. Después de este proceso las 2 baterías de 9-Volt de ambas fuentes de poder deben cambiarse.

Una vez que la energia regresa el usuario debe realizar un reset para conectar ambos sistemas entre si (ver **Reseteo del Sistema** en la page 30).

NOTA: Después de un corte de energía en un sistema en conjunto, el reseteo del sistema se debe realizar (ver Reseteo del Sistema pag. 30).

Cambiar de Sistema en Conjunto a Sistema Sencillo

PASO 1

Desconectar ambas bases de la corriente eléctrica.

PASO 2

Quitar el cable de conexión de ambas cajas de control.

PASO 3

Configure el control 1 a la base 1 siguiendo el **Proceso** de **Aprendizaje** de la página 28.

PASO 4


Realice un **Reseteo del Sistema** de la página 30 en el control 1 y Base 1.

PASO 5

Repita los pasos 3-4 usando el control 2 y la Base 2.

Funciones Especiales

Uso del Reseteo de Fabrica para el Modulo Wi-Fi

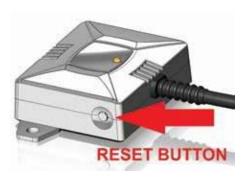

Si usted tiene su módulo Wi-Fi integrado en la red de su hogar y quiere hacer accessible su modulo Wi-Fi de manera directa de nueva cuenta vía su propia red Wi-Fi, primero debe realizar un Reseteo de Fabrica you Para reiniciar su módulo Wi-Fi.

REALIZAR UN RESETEO POR HARDWARE

Presione y mantenga el botón en el modulo Wi-Fi por Aproximadamente 5 segundos hasta que el LED encienda.

REALIZAR UN RESETEO EN LA APP

Solo puede realizar un reseteo en su App si el módulo Wi-Fi está integrado en la red de su hogar y esta una conexión activa a el. Para realizar un reseteo siga estas instrucciones:

PASO 1

Toque el icono de configuración en su App de control inteligente TEMPUR-Ergo $^{\text{TM}}$.

PASO 2

Seleccione el modulo Wi-Fi correspondiente tocando ya sea o el se en su iOS de Apple o su dispositivo Android, respectivamente.

PASO 3 ToqueReset to Factory Settings. Apple iOS The Wi-Fi Module WMID80adab test will be reset to factory settings. The current connection will be terminated, To reconnect, follow the setup instructions in the TEMPURErgo™ system's user manual. Cancel OK ANDROID Ergo The Wi-Fi Module WMID80b56f will be reset to factory settings. The current connection will be terminated. To reconnect, follow the setup instructions in the TEMPUR-

Ergo™ system's user manual


Cancel

PASO 4

Toque **OK**.



ANDROID

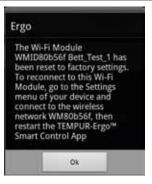



Solución de Problemas

En el caso que su TEMPUR-Ergo[™] Premier no funcione correctamente, investigue los síntomas y las posibles soluciones previstas en el cuadro siguiente:

SINTOMAS	SOLUCION
La luz del LED del Control Remoto se ilumina y parece que está en funcionamiento, pero no activa la base TEMPUR-Ergo Premier.	 Verifique que el cable de corriente está conectado en un contacto eléctrico funcional y aterrizado. Un regulador aterrizado de corriente es recomendado. Pruebe el contacto, conectando cualquier otro aparato eléctrico en él. Verifique el cable de corriente está conectado a la fuente de poder. Verifique que la caja de control esta emparejada con el control siguiendo el procedimiento de configuración de la página 14.
Ninguna función de la TEMPUR-Ergo Premier se activa.	 Verifique que la luz roja del LED de la fuente de poder esta encendida, de lo contrario no está recibiendo energía. Programe el control remoto (Ver la Guía del Control Remoto, Incluido con este producto, para los procesos de programación). Asegúrese que la caja de apagado cuenta con fácil acceso a ella. Reubique la caja de apagado si es necesario. Desconecte el cable de corriente, espere 60 segundos y conecte el cable nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. Su regulador de corriente y/o su circuito eléctrico pueden estar dañados. Verifique ambos. Su regulador de corriente y/o su contacto eléctrico pueden estar defectuosos. Pruebe su contacto conectando algún otro aparato eléctrico.
El LED del control remoto no enciende	 Reemplace las baterías en el Control Remoto. La unidad requiere de dos (2) baterías AA. Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente.
Las secciones de la cabeza y/o piernas se elevan pero no regresan a la posición Horizontal.	 Su TEMPUR-Ergo Premier puede estar obstruida. Elévela y verifique cualquier obstrucción. Retire la obstrucción. La sección de la cabeza puede que esté muy cercana a la pared. La cabecera puede que este muy cerca a las orillas de los colchones. Verifique que existe una distancia de 38.1mm a 50.8 mm) entre la cabecera, los brazos de la cabecera y el colchón.

Solución de Problemas.

SINTOMAS	SOLUCION
El levantamiento de la Cabeza y/o Piernas tiene interferencia durante su operación.	 Revisar las baterías en el Control Remoto, reemplace con dos (2) baterías nuevas AA, si es necesario. Asegúrese que está siguiendo el ciclo de trabajo de los motores (no utilice por más de 2 minutos en un periodo de 20 minutos o Aproximadamente el 10% del ciclo de trabajo. Presione los botones de levantamiento en ángulo recto. El Control Remoto debe de estar experimentando de interferencia común de Radio Frecuencia desde otro dispositivo. Espere varios segundos y después oprima el botón apropiado de nuevo. Vea la declaración de cumplimiento de la FCC en la página 6 de este manual.
Ruido excesivo del motor de masaje.	 Si la cama se encuentra en suelo de superficie dura, coloque alfombra o piezas de goma (no incluidas) debajo de cada pata o rueda de su TEMPUR-Ergo™ Premier. Usando el Control Remoto, eleve la sección de la cabeza o los pies a corta distancia para realinear los mecanismos de levantamiento/descenso de la plataforma de soporte de la cama. Verifique que su TEMPUR-Ergo Premier no se encuentra contra una pared, mesa de noche o cualquier otro objeto que pueda ocasionar la vibración o ruido. Si su TEMPUR-Ergo Premier está instalada sobre un marco, verifique que los motores de masaje no están causando que el marco (o algún componente del marco) vibre. Verifique que el complemento de la cabecera esté apretado correctamente (si se utiliza).
Se escucha un chasquido debajo de la cama cuando se levanta o se baja	Esto es normal. Los relevadores del motor de levantamiento hacen "click" cuando se activan. No se require ninguna acción.
El motor de Masaje se calienta o se detiene.	Si el motor de vibración se sobrecalienta, el protector térmico apagara el motor. Espere 30 minutos, encienda el masaje de nuevo. Si este no enciende, apáguelo y reporte la situación a servicio al cliente.



SINTOMAS	SOLUCION
Incapaz de conectar al Módulo Wi-Fi en modo directo.	 Asegúrese de que el dispositivo inteligente no está en modo de IP estática. Asegúrese de que la base ajustable y el módulo Wi-Fi están cerca de su dispositivo inteligente para que puedan recibir una señal fuerte. Asegúrese que no hay un alto nivel de tráfico en su red inalámbrica. Redes multiples en la misma zona, o trafico de audio y video pueden saturar una red e interferir con la señal adecuada de recepción. Si usted usa un sistema de camas en conjunto (dos bases ajustables), Asegúrese que está conectado al módulo Wi-Fi de la cama principal. Esto puede requerir la conexión a los dos módulos para determinar cual está controlando el sistema.
No puedo usar el sistema en el modo de red casera.	 Asegúrese que el modem esta encendido y funcional. Asegúrese que ha introducido correctamente los datos de acceso (nombre de red, clave, tipo de seguridad) con el fin de conectar el Modulo Wi-Fi al modem de la red domestica. Asegúrese de que la configuración IP del modem inalámbrico, dispositivos inteligentes y el módulo Wi-Fi son compatibles entre sí. Si no se utiliza el modo experto en la aplicación del dispositivo Inteligente, asegúrese de que el DHCP está activo en el modem Asegúrese de que el modem no utiliza encriptación WEP, que es anticuado y sin soporte. Asegúrese de que el Puerto UDP 50007 y el Puerto TCP 2000 no están bloqueados en su modem. Asegúrese de que la cama se encuentra cerca del modem, preferentemente en la misma sala o habitación del lado, y no en otro piso de la casa. Asegúrese de que el dispositivo inteligente esta recibiendo una fuerte señal del modem inalámbrico de red local. Asegúrese de que ningún otro dispositivo inteligente está operando la misma cama al mismo tiempo. Asegúrese de que el alto tráfico de red en la red inalámbrica no está influyendo en la conexión Wi-Fi. Un gran número de dispositivos conectados, o streaming de audio y video como ejemplo.
No puedo accesar a Internet en mi dispositivo inteligente mientras estoy conectado al módulo Wi-Fi.	El dispositivo inteligente solo se puede conectar a una red a la vez. Si desea utilizar su App Tempur-Pedic [®] y navegar por la Internet, integre el módulo Wi-Fi a la red doméstica siguiendo las instrucciones en el manual del usuario.

Solución de Problemas

SINTOMAS	SOLUCION
Incapaz de controlar la base ajustable con mi dispositivo inteligente después de cambiar la configuración de mi modem o password.	La configuración de la App tendrá que actualizarse para el cambio a su red doméstica. Realice un restablecimiento de fábrica en el módulo Wi-Fi pulsando el botón en el módulo hasta que el LED rojo se enciende y luego soltar el botón. Ir a la configuración de la red de nuevo, esta vez con la nueva configuración.
Incapaz de corregir mi clave / modo de nombre / cifrado de red.	Realizar un restablecimiento de fábrica en el módulo Wi-Fi pulsando el botón en el módulo hasta que el LED rojo se enciende y luego soltar el botón. Ir a través de la configuración de la red de Nuevo, esta vez con la configuración correcta.
Incapaz de usar mi red de hogar aun. cuando la configuración esta correcta.	 Asegúrese de que el modem es compatible con el modulo Wi-Fi (examinar la pregunta "módems compatibles"). El carácter "^" no debe ser utilizado en el nombre de red (SSID) o contraseña de cifrado. La seguridad WEP no es compatible con el modulo Wi-Fi seleccione otro tipo de seguridad compatible con el módulo Wi-Fi (véase la pregunta "¿Qué módems son compatibles?").
La App no funciona desde mí dispositivo inteligente.	Si la aplicación no encuentra un módulo Wi-Fi al cual conectarse, puede puede estar en modo de demostración. Cierre la aplicación, conectar el dispositivo inteligente para el módulo Wi-Fi en el menú de configuración de Wi-Fi del dispositivo y comenzar la aplicación de nuevo.
Incapaz de instalar la App en mi dispositivo inteligente.	 Asegúrese de que su conexión a Internet y sus restricciones / ajustes en el dispositivo inteligente permite la descarga e instalación de la App Store o Play Store. Asegúrese de utilizar un dispositivo compatible, que se encuentre en la sección de dispositivos compatibles.
Incapaz de hacer funcionar mi nuevo modem con mi dispositivo inteligente para controlar mi base ajustable.	La configuración de la aplicación tendrá que actualizarse para el cambio a su red doméstica. Realizar un restablecimiento de fábrica en el módulo Wi-Fi pulsando el botón en el módulo hasta que el LED rojo se enciende y luego soltar el botón. Ir a la configuración de la red de nuevo, esta vez con la nueva configuración.